




Highest Ideas Products

**CAR PARK
SYSTEM**

Intelligent Barrier

คู่มือ Hardware Carpark


- ขั้นตอนการเพิ่มและลบ Remote CMHD

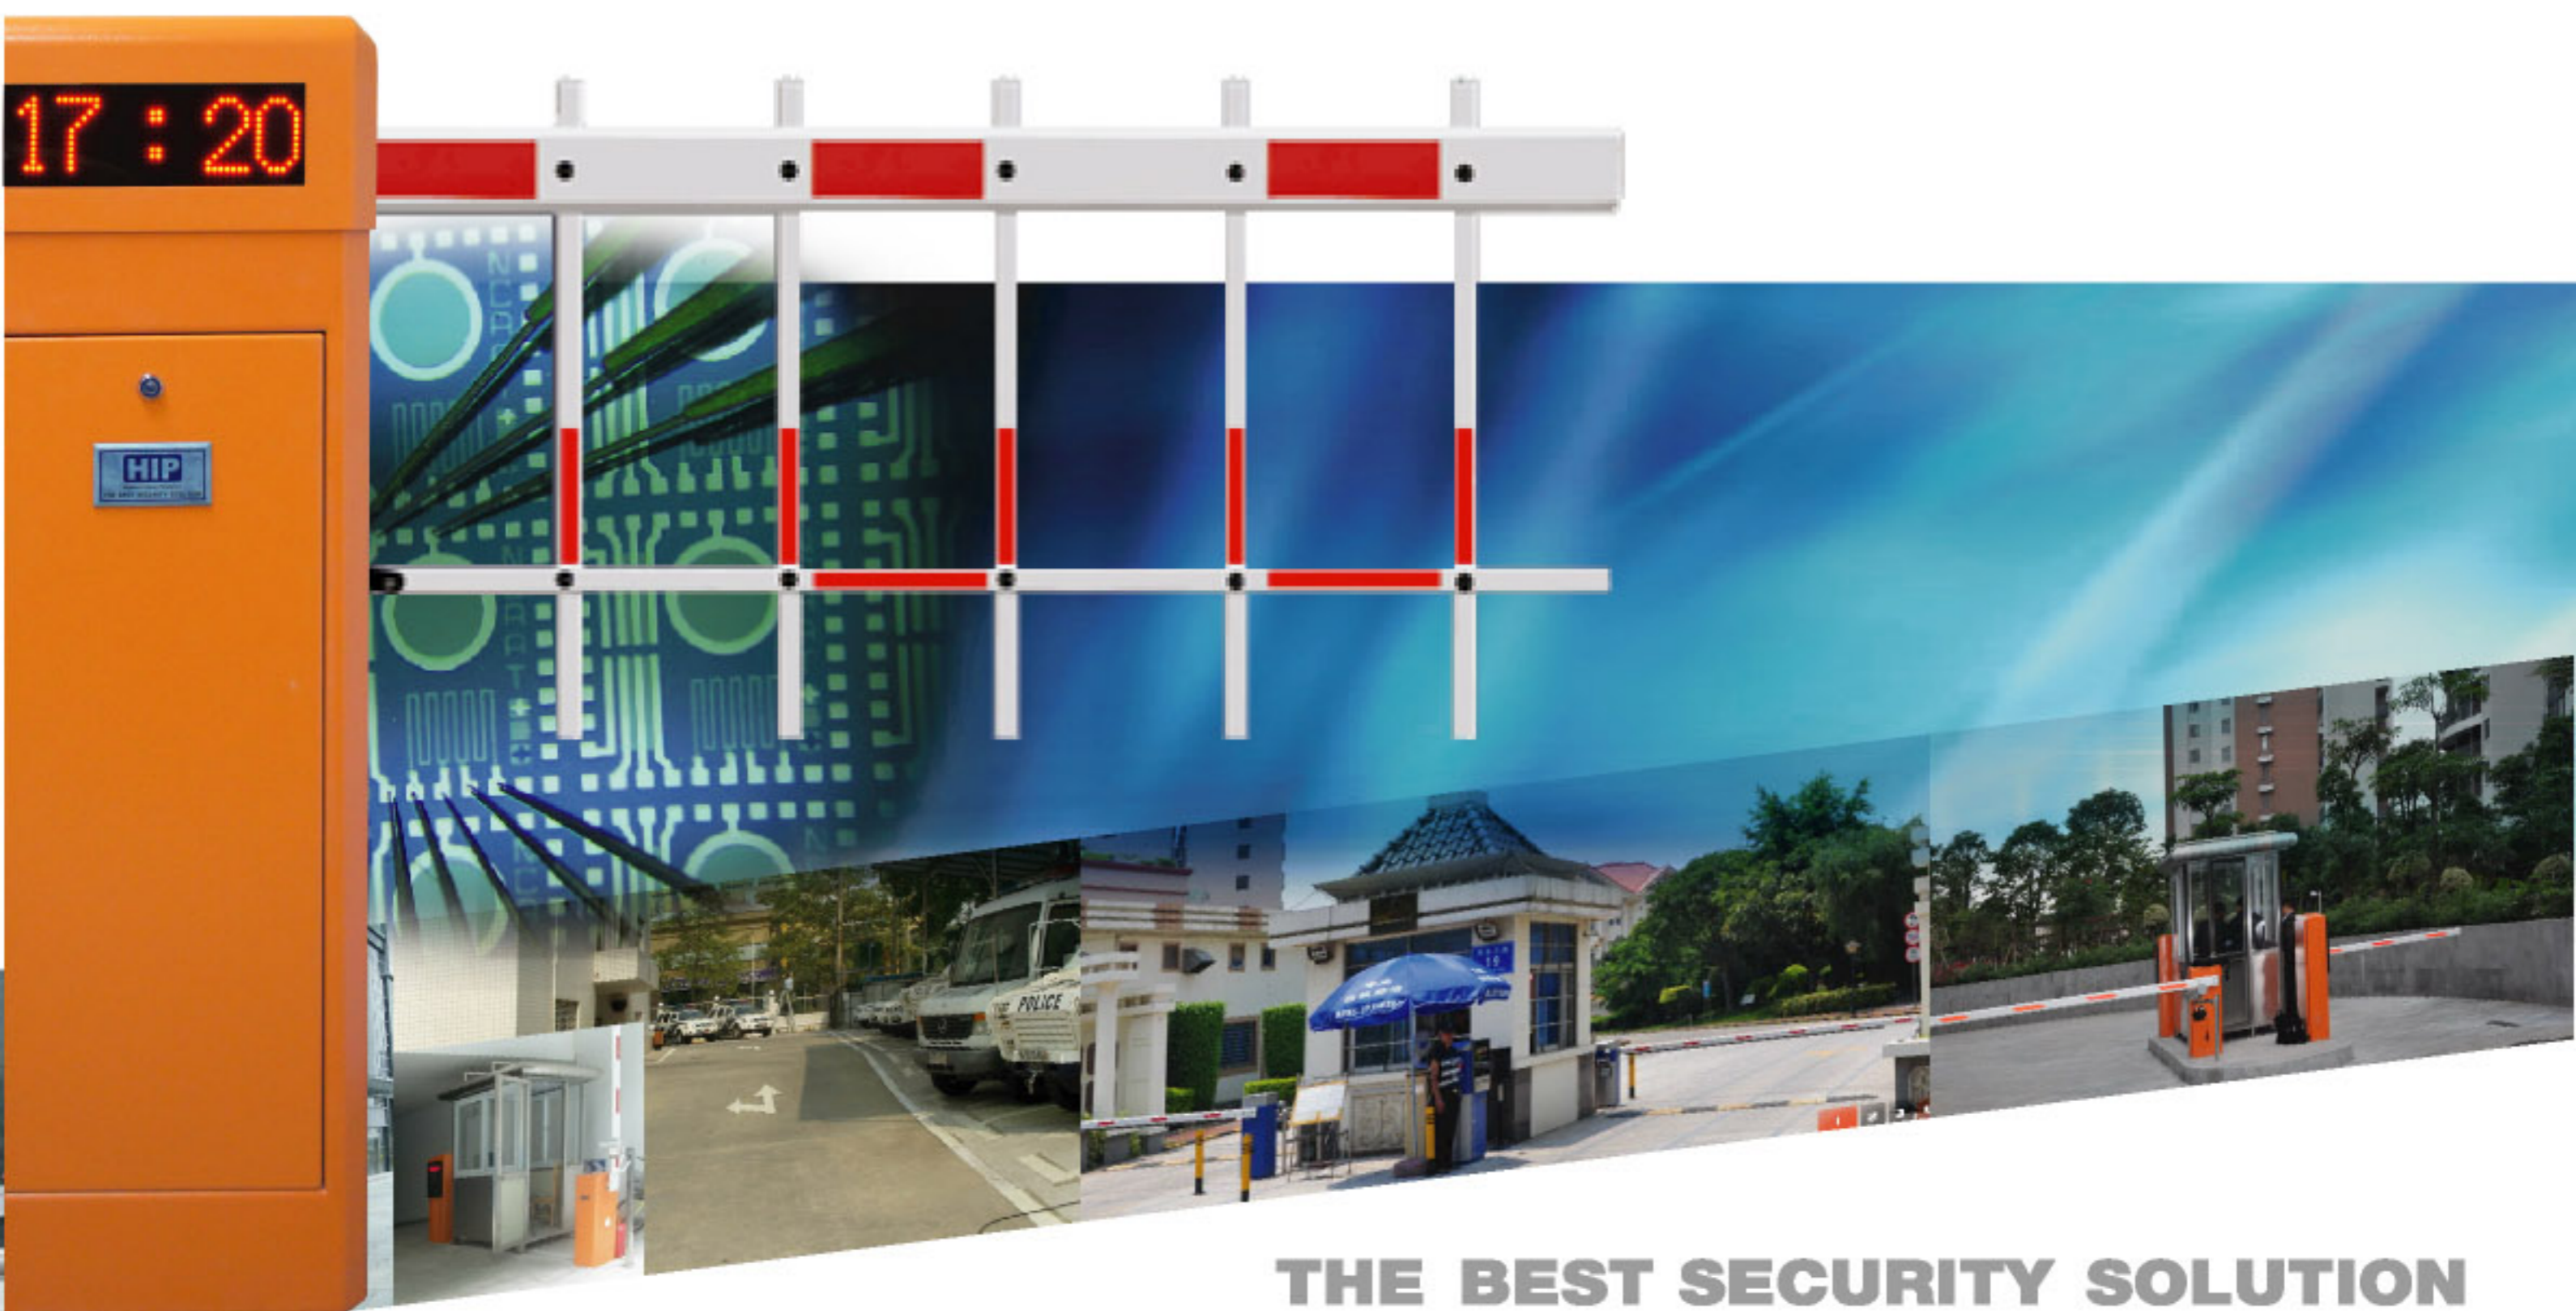


THE BEST SECURITY SOLUTION



1. วิธีการ Add Remote ของ CMHD (บอร์ดเก่า)

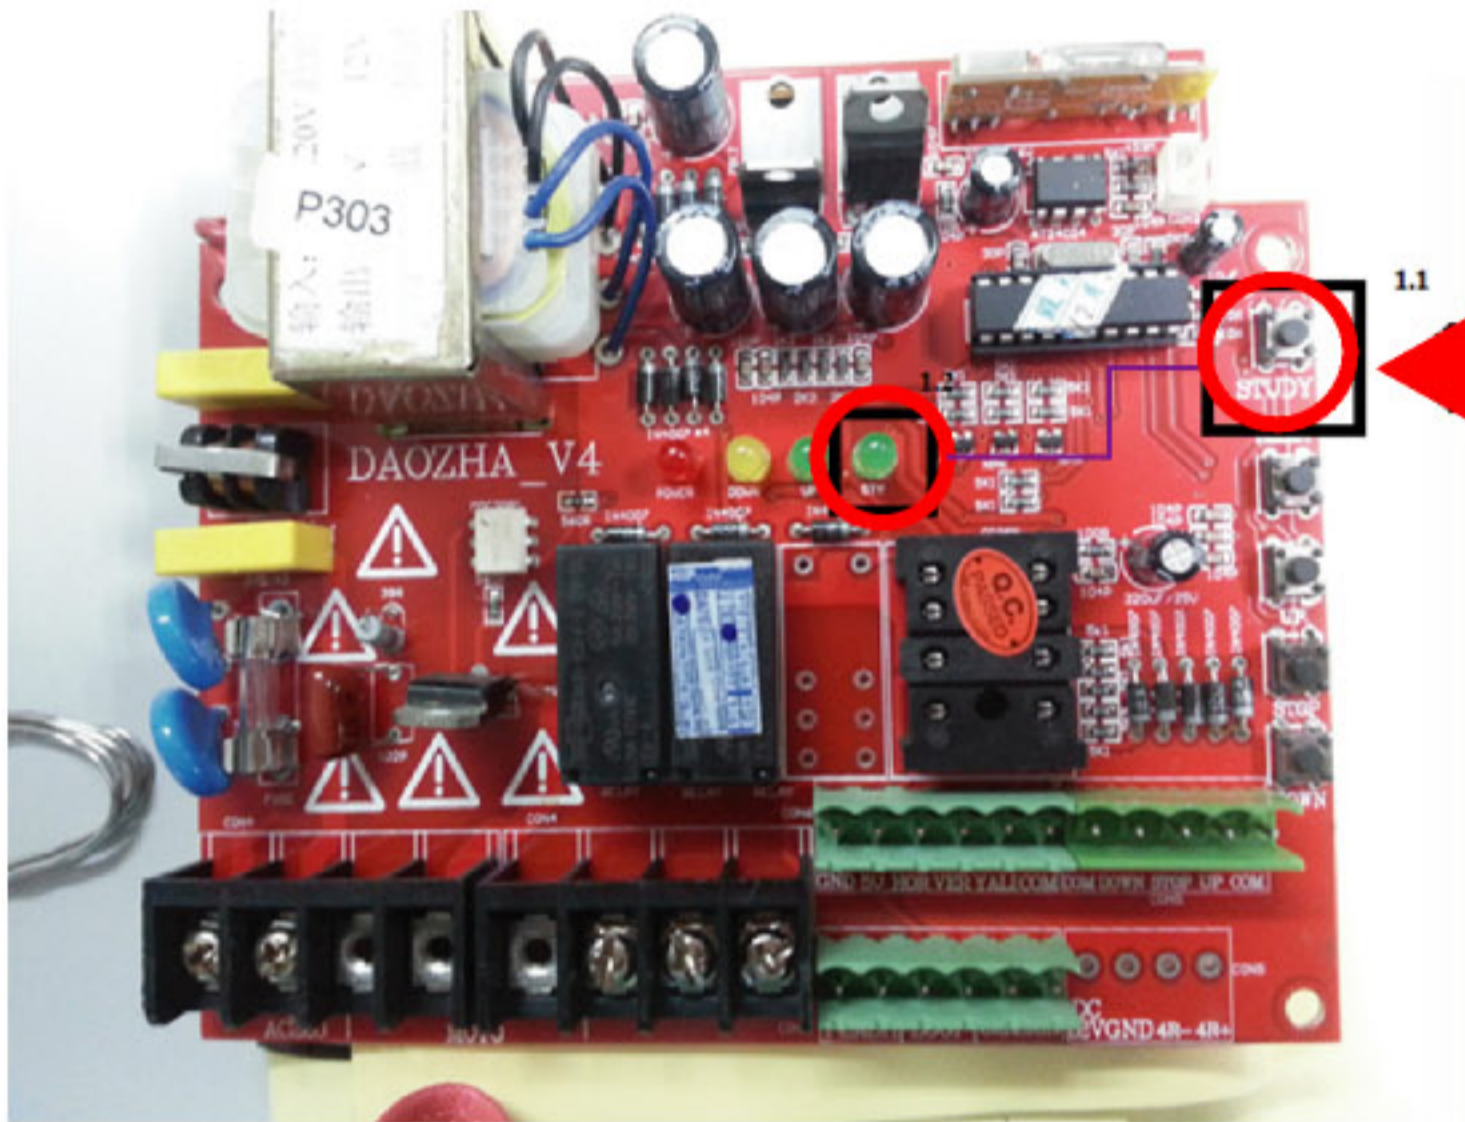


1. กดปุ่ม STUDY ที่ Board Carpark
จากนั้นจะมีไฟสีเขียว STY ติดขึ้นค้างไว้

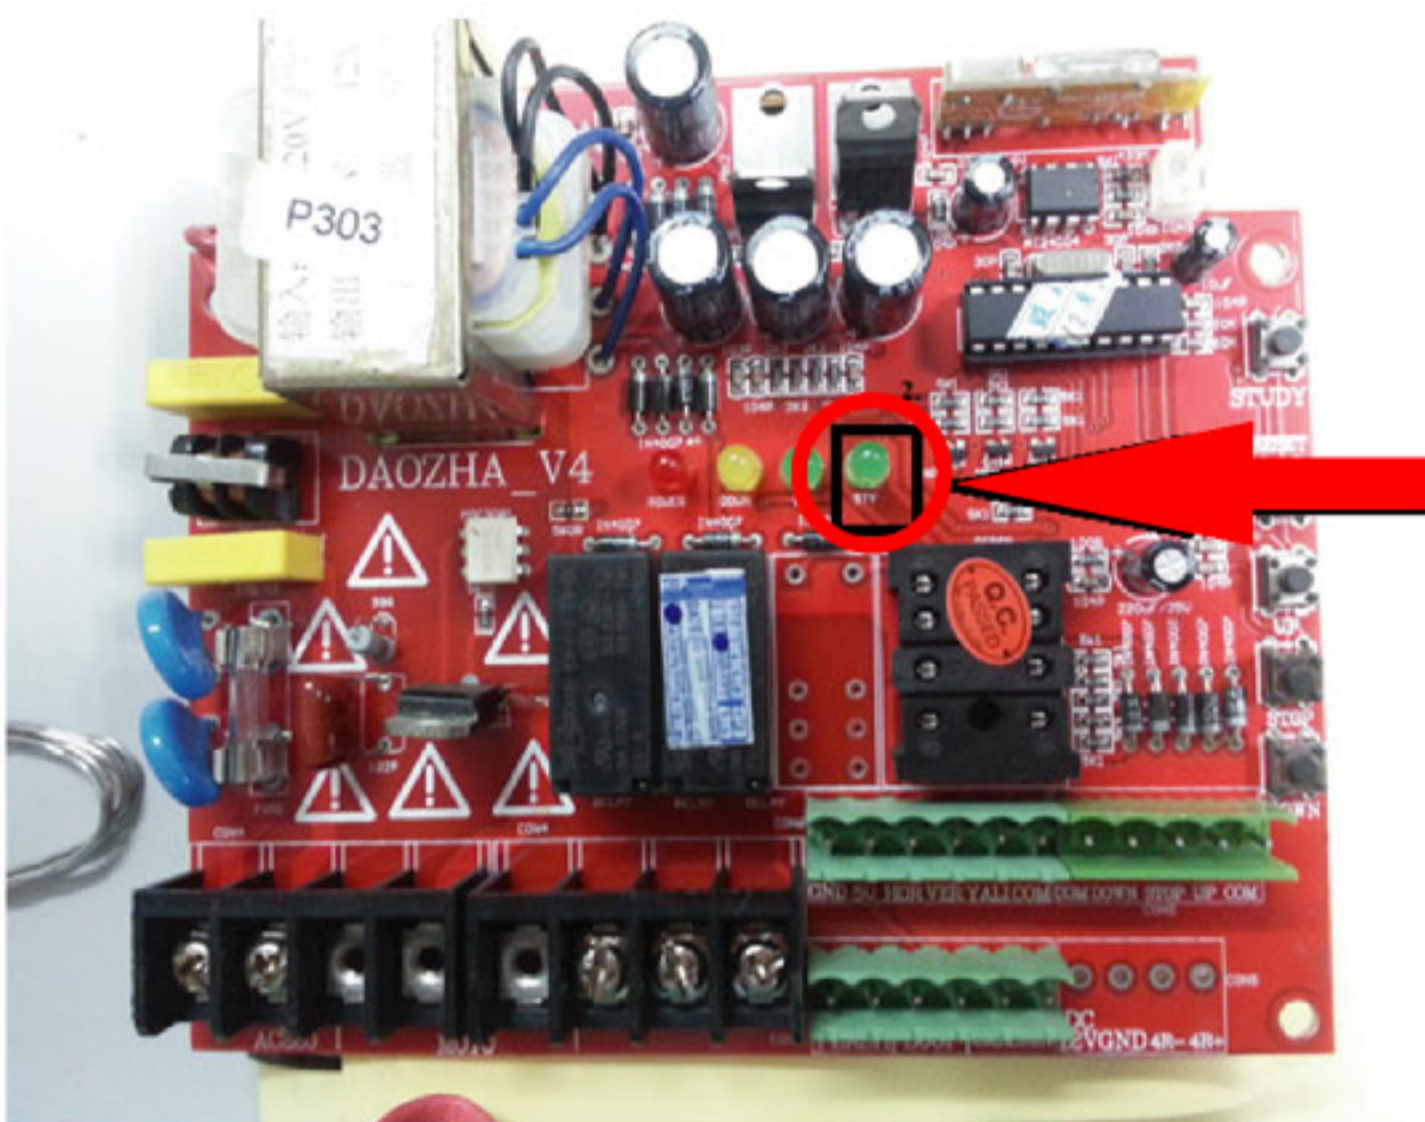


2. เมื่อไฟสีเขียวตรง STY ติดแล้ว ให้ทำการกด
ปุ่มใดปุ่มหนึ่งบนรีโมท เพื่อให้ไฟสีเขียวตรง STY
ดับลง หากไฟสีเขียวตรง STY ดับลงก็สามารถ
ADD Remote ของ CMHD ได้เรียบร้อยแล้ว



2. วิธีการลบ Remote CMHD (บอร์ดเก่า)

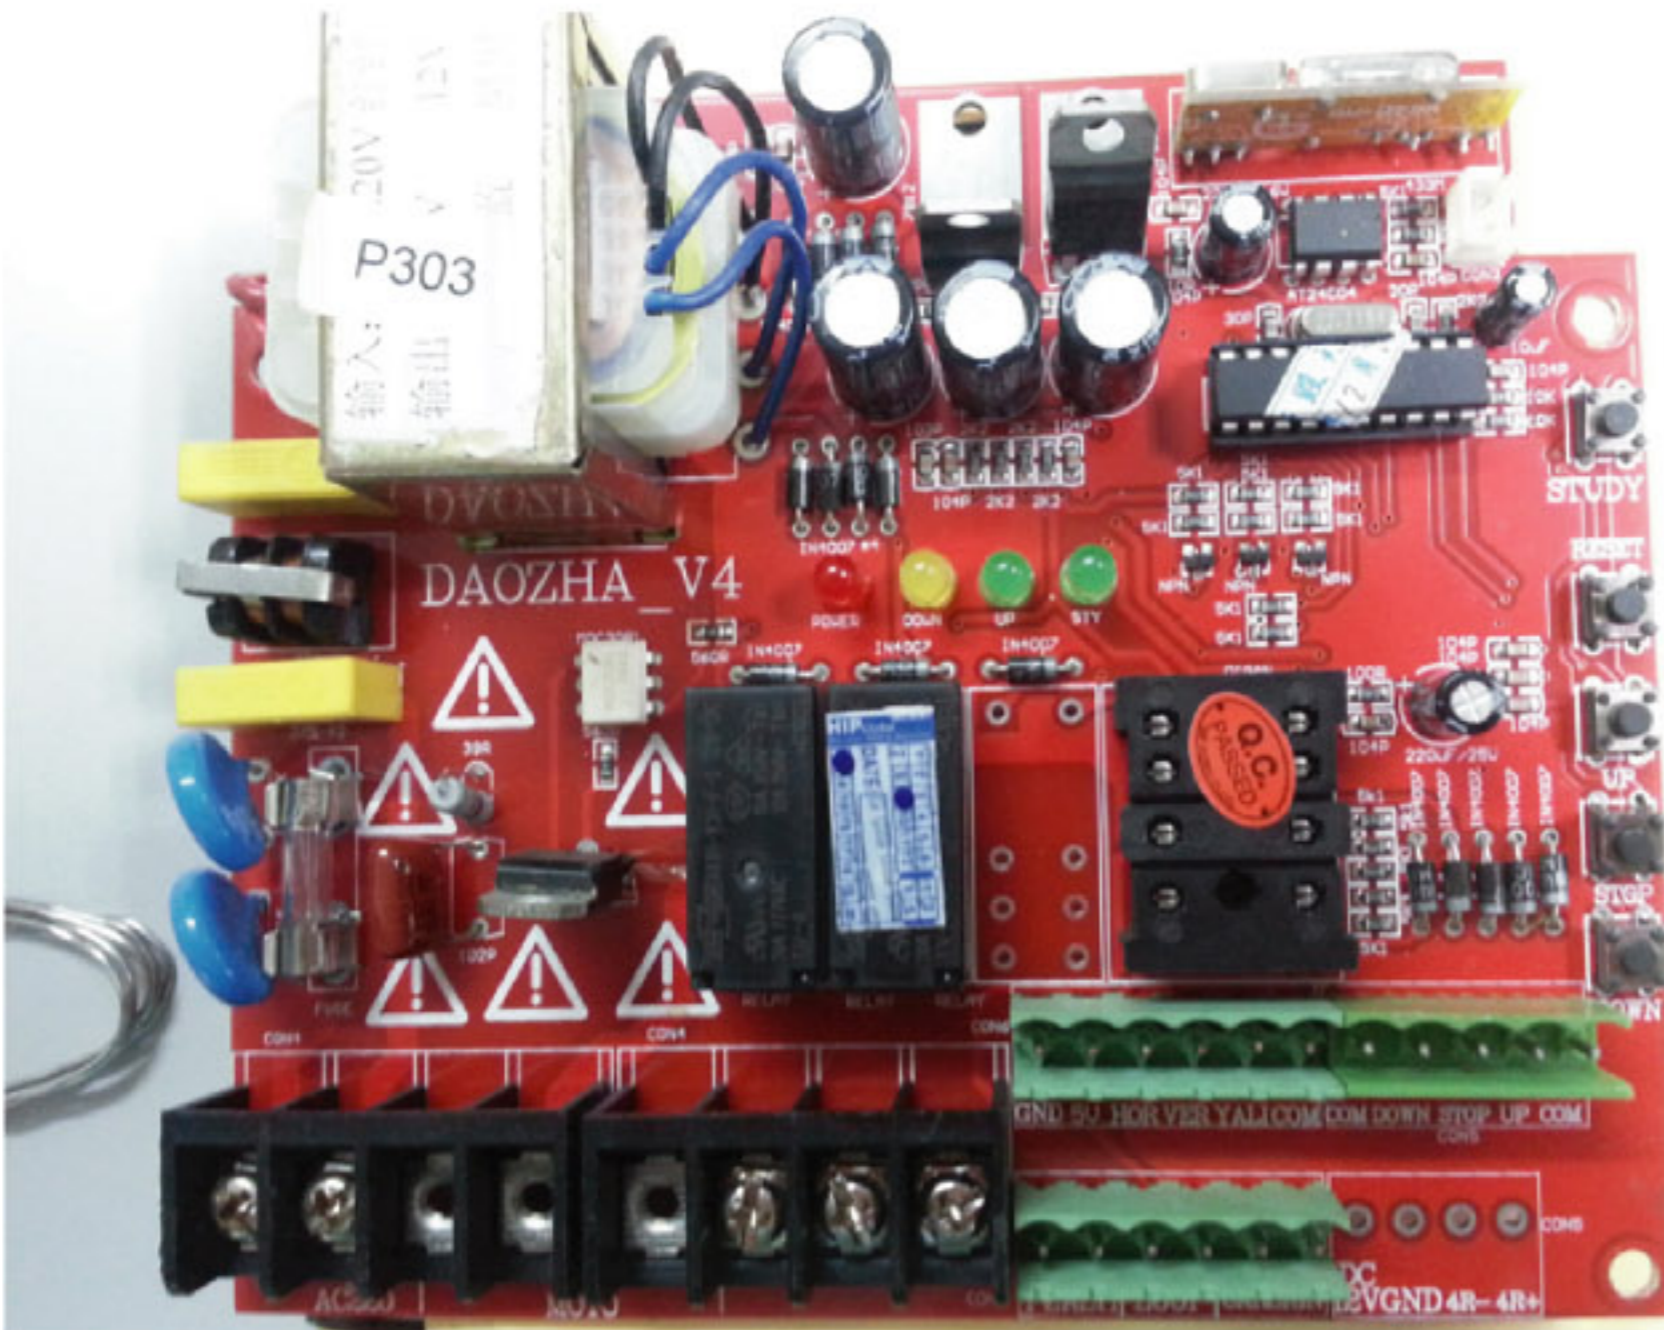


1. ให้ทำการ OFF ไฟ 220V. ก่อน

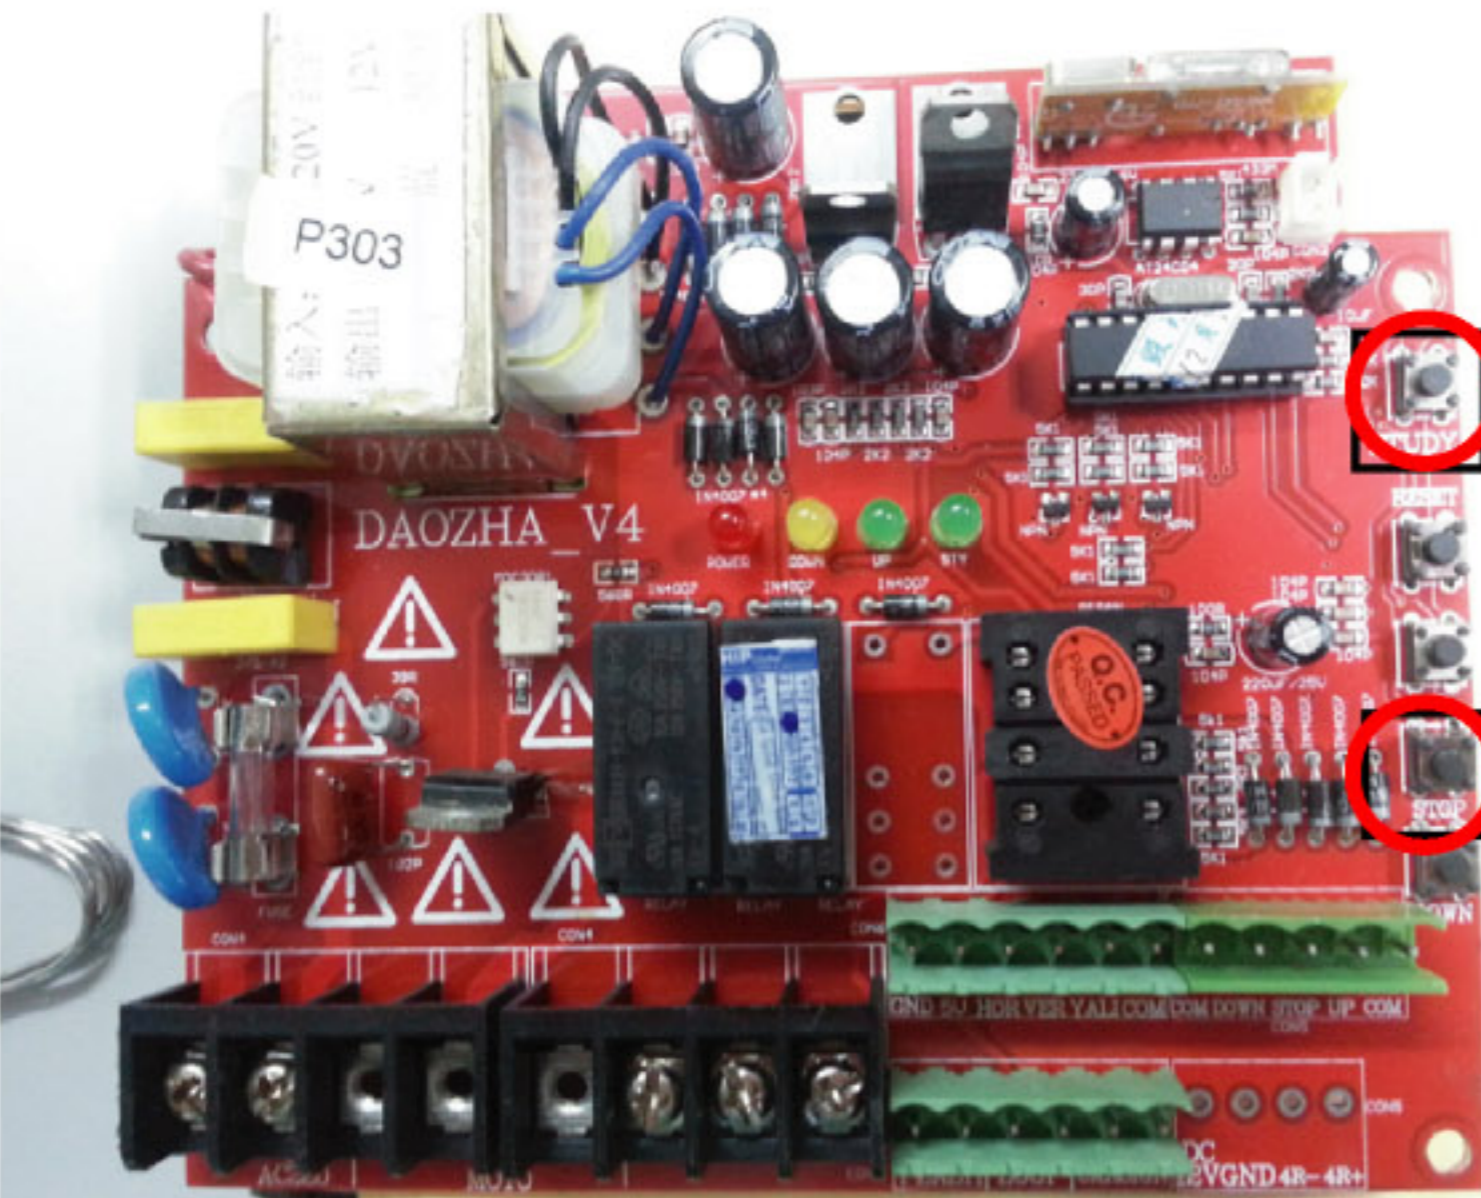


2. กดปุ่ม STOP กับปุ่ม STUDY พร้อมกัน
โดยในขณะที่กดปุ่ม STOP กับปุ่ม STUDY พร้อม
กันค้างอยู่นั้นให้ไป ON ไฟที่ POWER 220V. AC
เข้า Board กดค้างไว้ประมาณ 5 วินาที แล้วให้ปล่อย
มือ



2. วิธีการลบ Remote CMHD (บอร์ดเก่า)

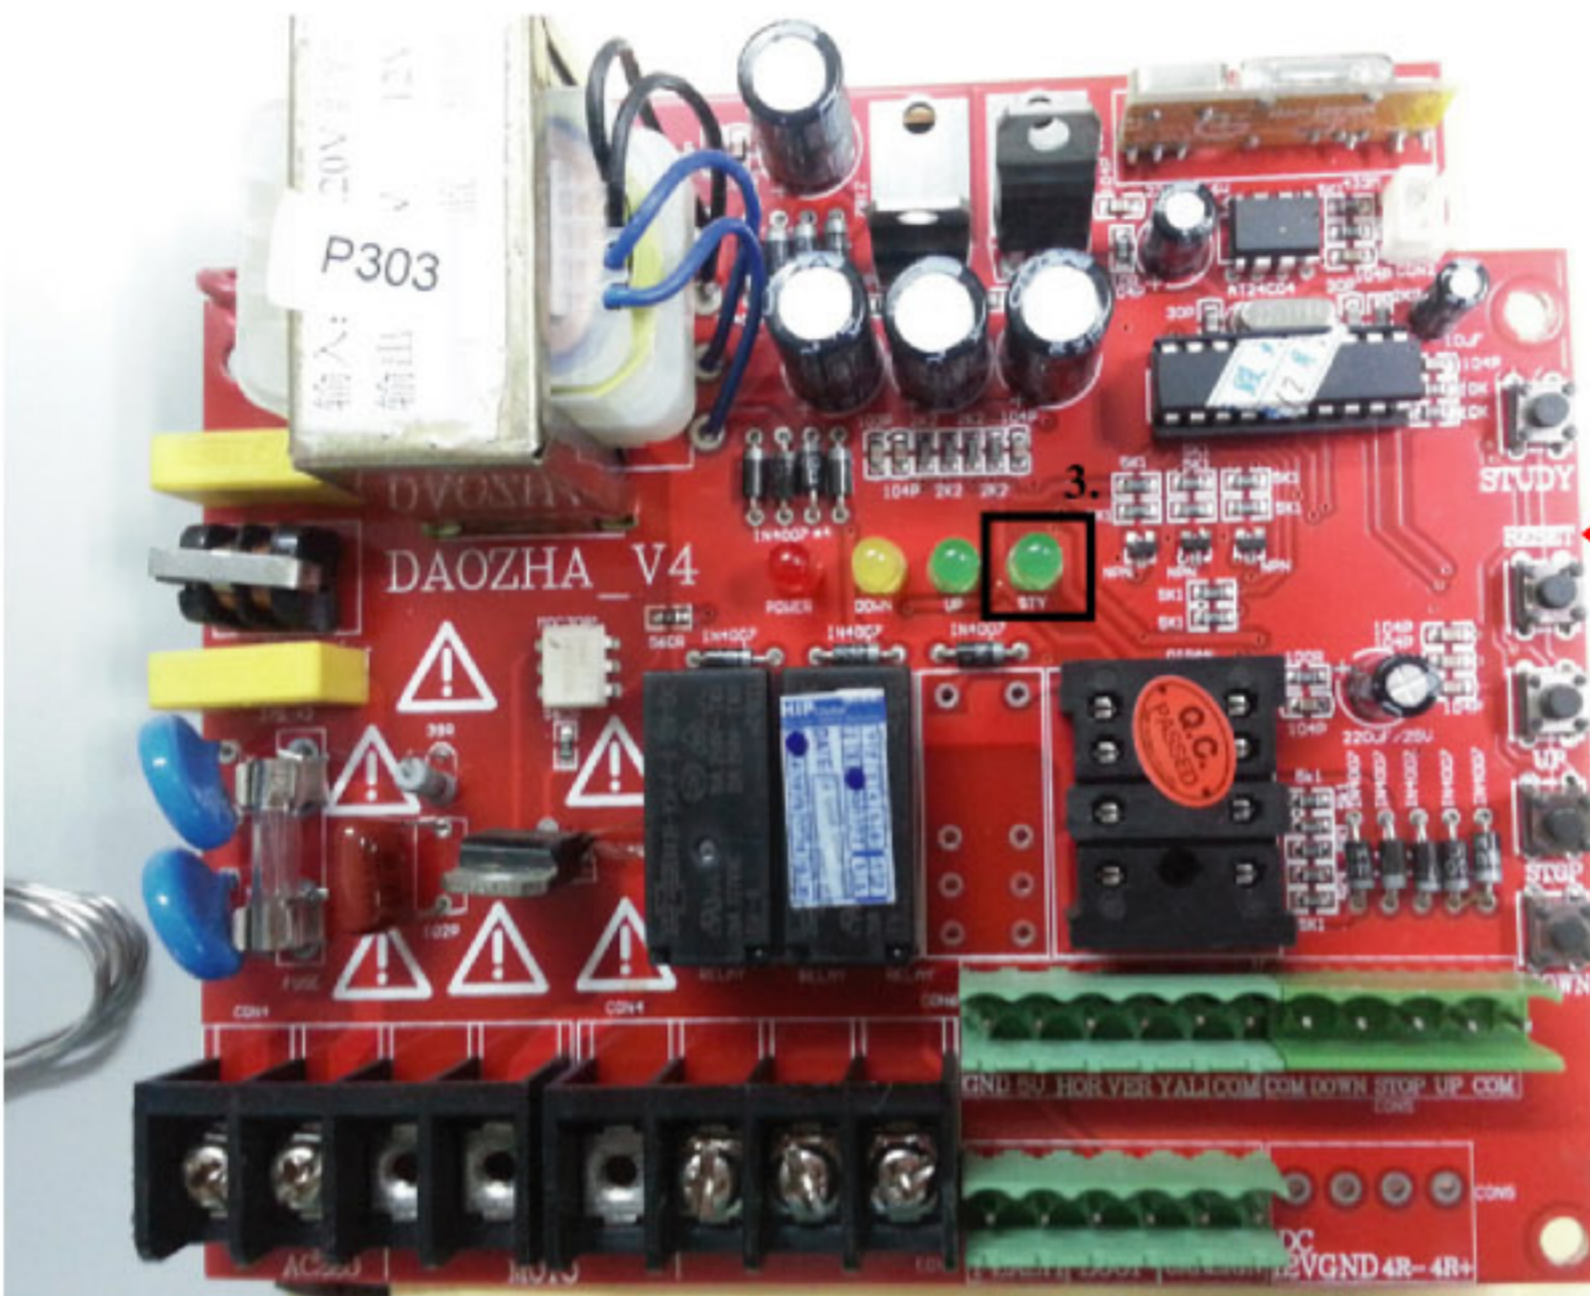

3. หลังจากที่เรารปล่อยมือแล้ว ไฟเขียวตรง STY จะติดขึ้นมา

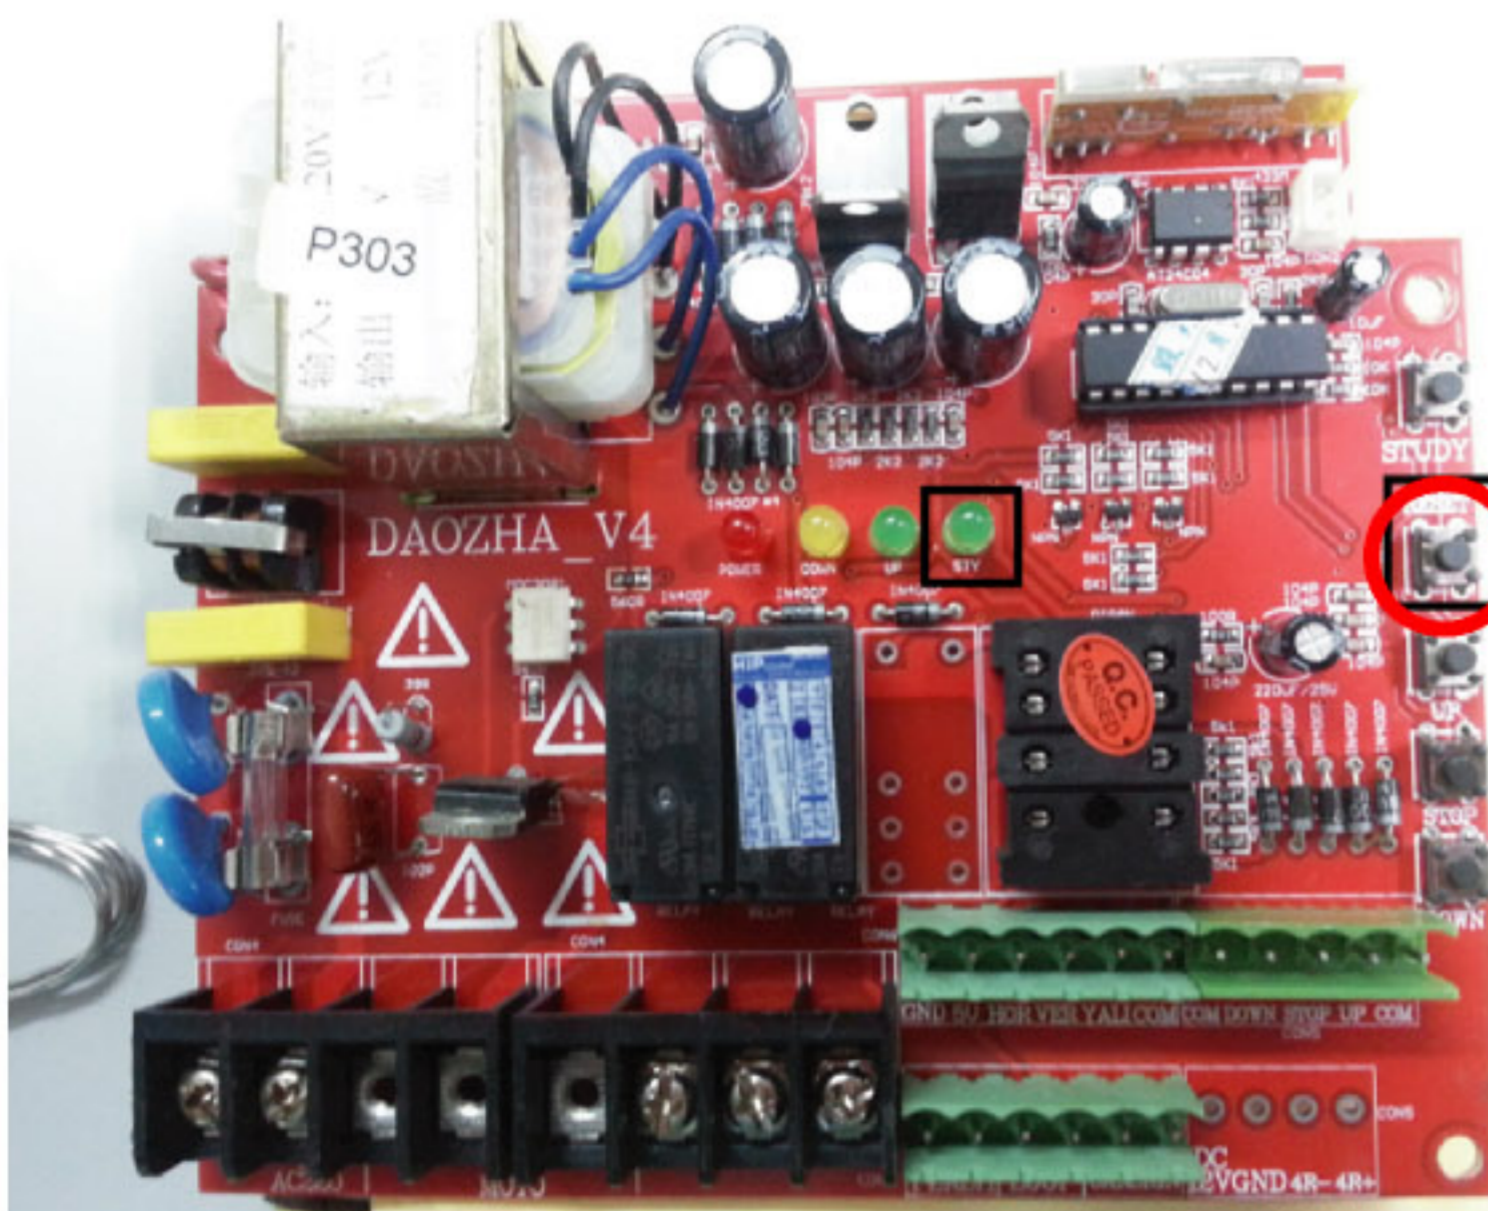


4. หลังจากที่ไฟสีเขียวตรง STY ติดขึ้นมาแล้ว ให้เรากดปุ่ม RESET อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ไฟสีเขียวตรง STY ดับ ก็จะเป็นการลบ Remote ใหม่นี้ให้ใช้ได้แล้ว



3. วิธีการ Add Remote ของ CMHD (บอร์ดใหม่)



1. กดปุ่ม STY ที่ Board Carpark
จากนั้นจะมีไฟสีแดงที่ WORK ติดค้างไว้

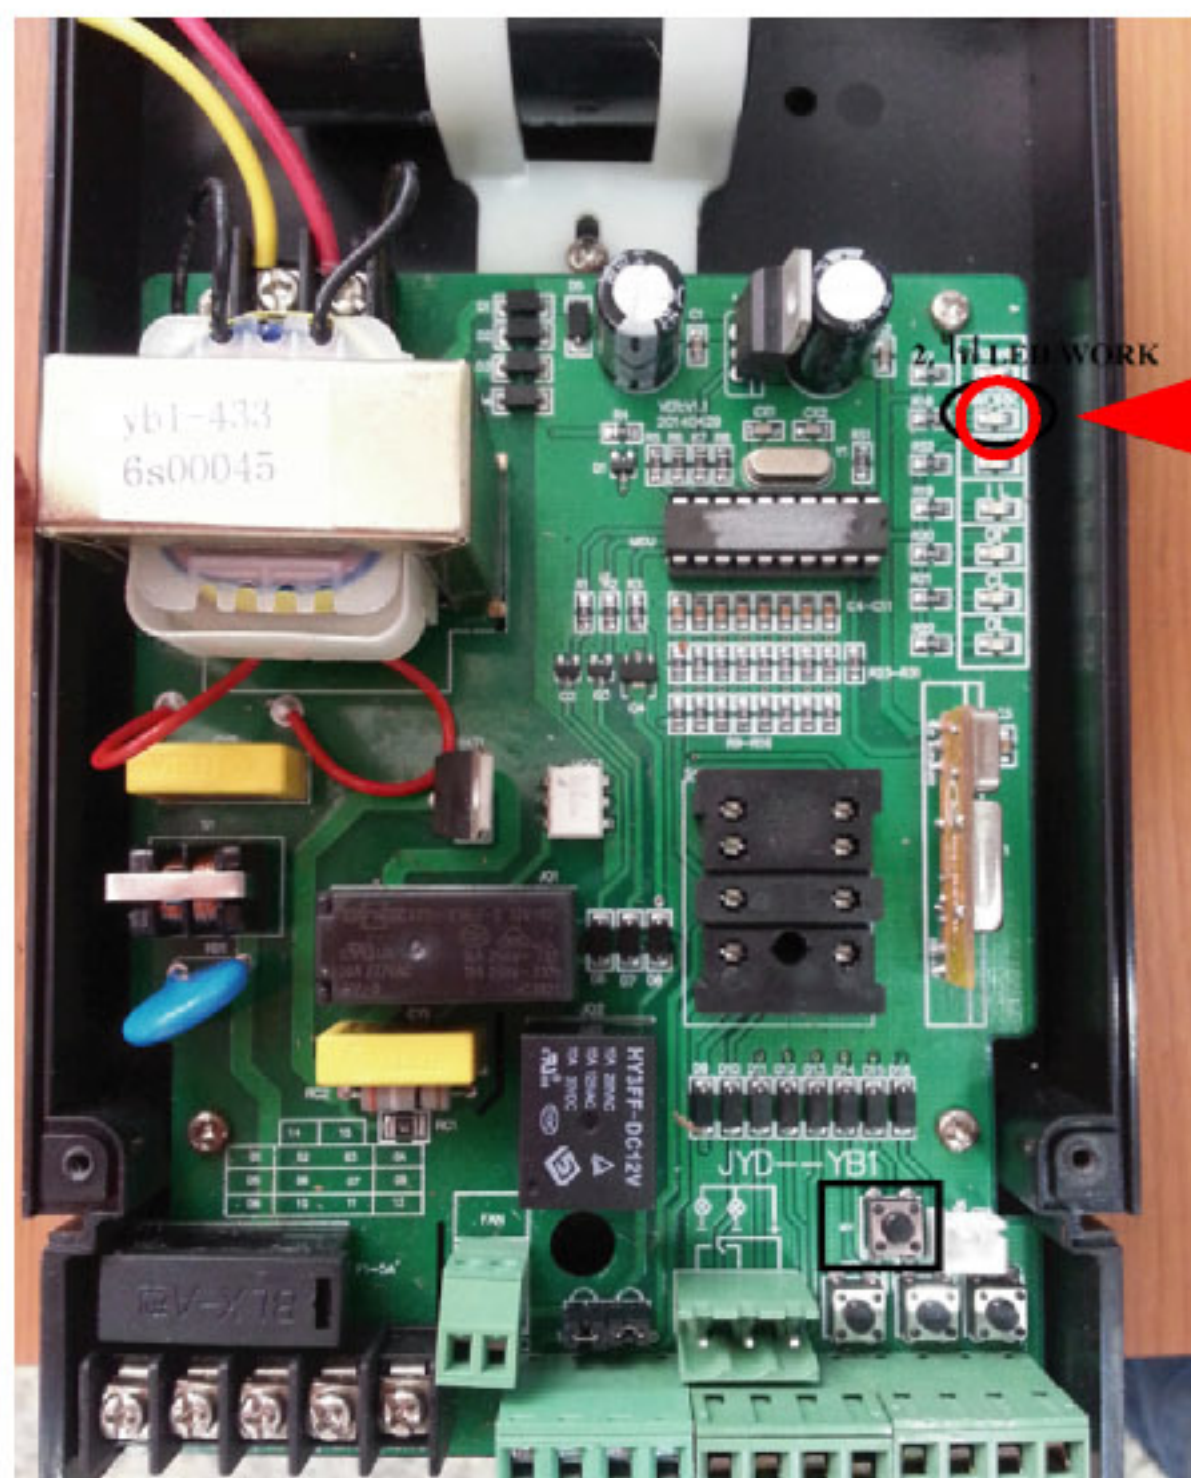


2. เมื่อไฟสีแดงตรงหน้า WORK ติดแล้ว
ให้ทำการกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งบนรีโมท เพื่อให้ไฟ
สีแดงตรง WORK ดับลง ก็ สามารถ ADD
Remote ของ CMHD ได้เรียบร้อยแล้ว



4. วิธีการลบ Remote CMHD (บอร์ดใหม่)




1. กดปุ่ม STY ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที โดยไม่ต้อง OFF POWER

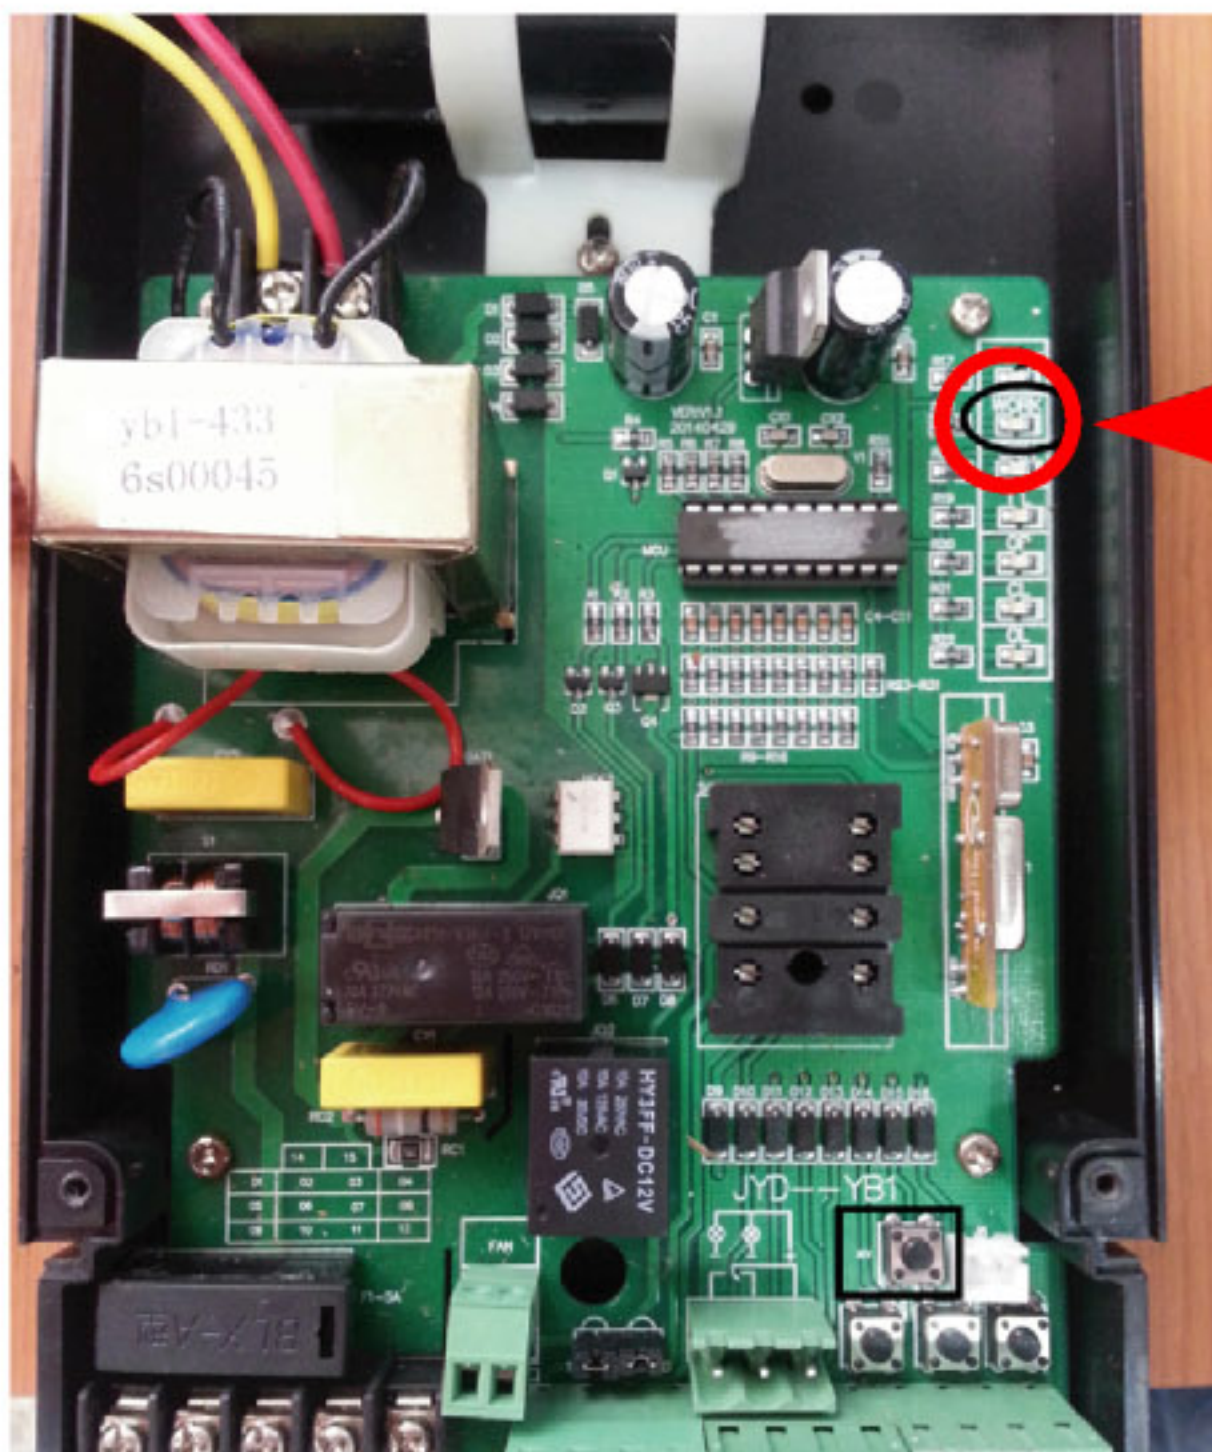


2. ขณะที่กดปุ่ม STY ค้างอยู่นั้น ไฟ LED WORK ก็จะติด แล้วประมาณ 5 วินาทีไฟ LED WORK ก็จะกระพริบและดับลงไป ถึงจะเป็นการแสดงว่ามีการลบรีโมทเรียบร้อยแล้ว



5. วิธีการ Add Remote ของ CMW

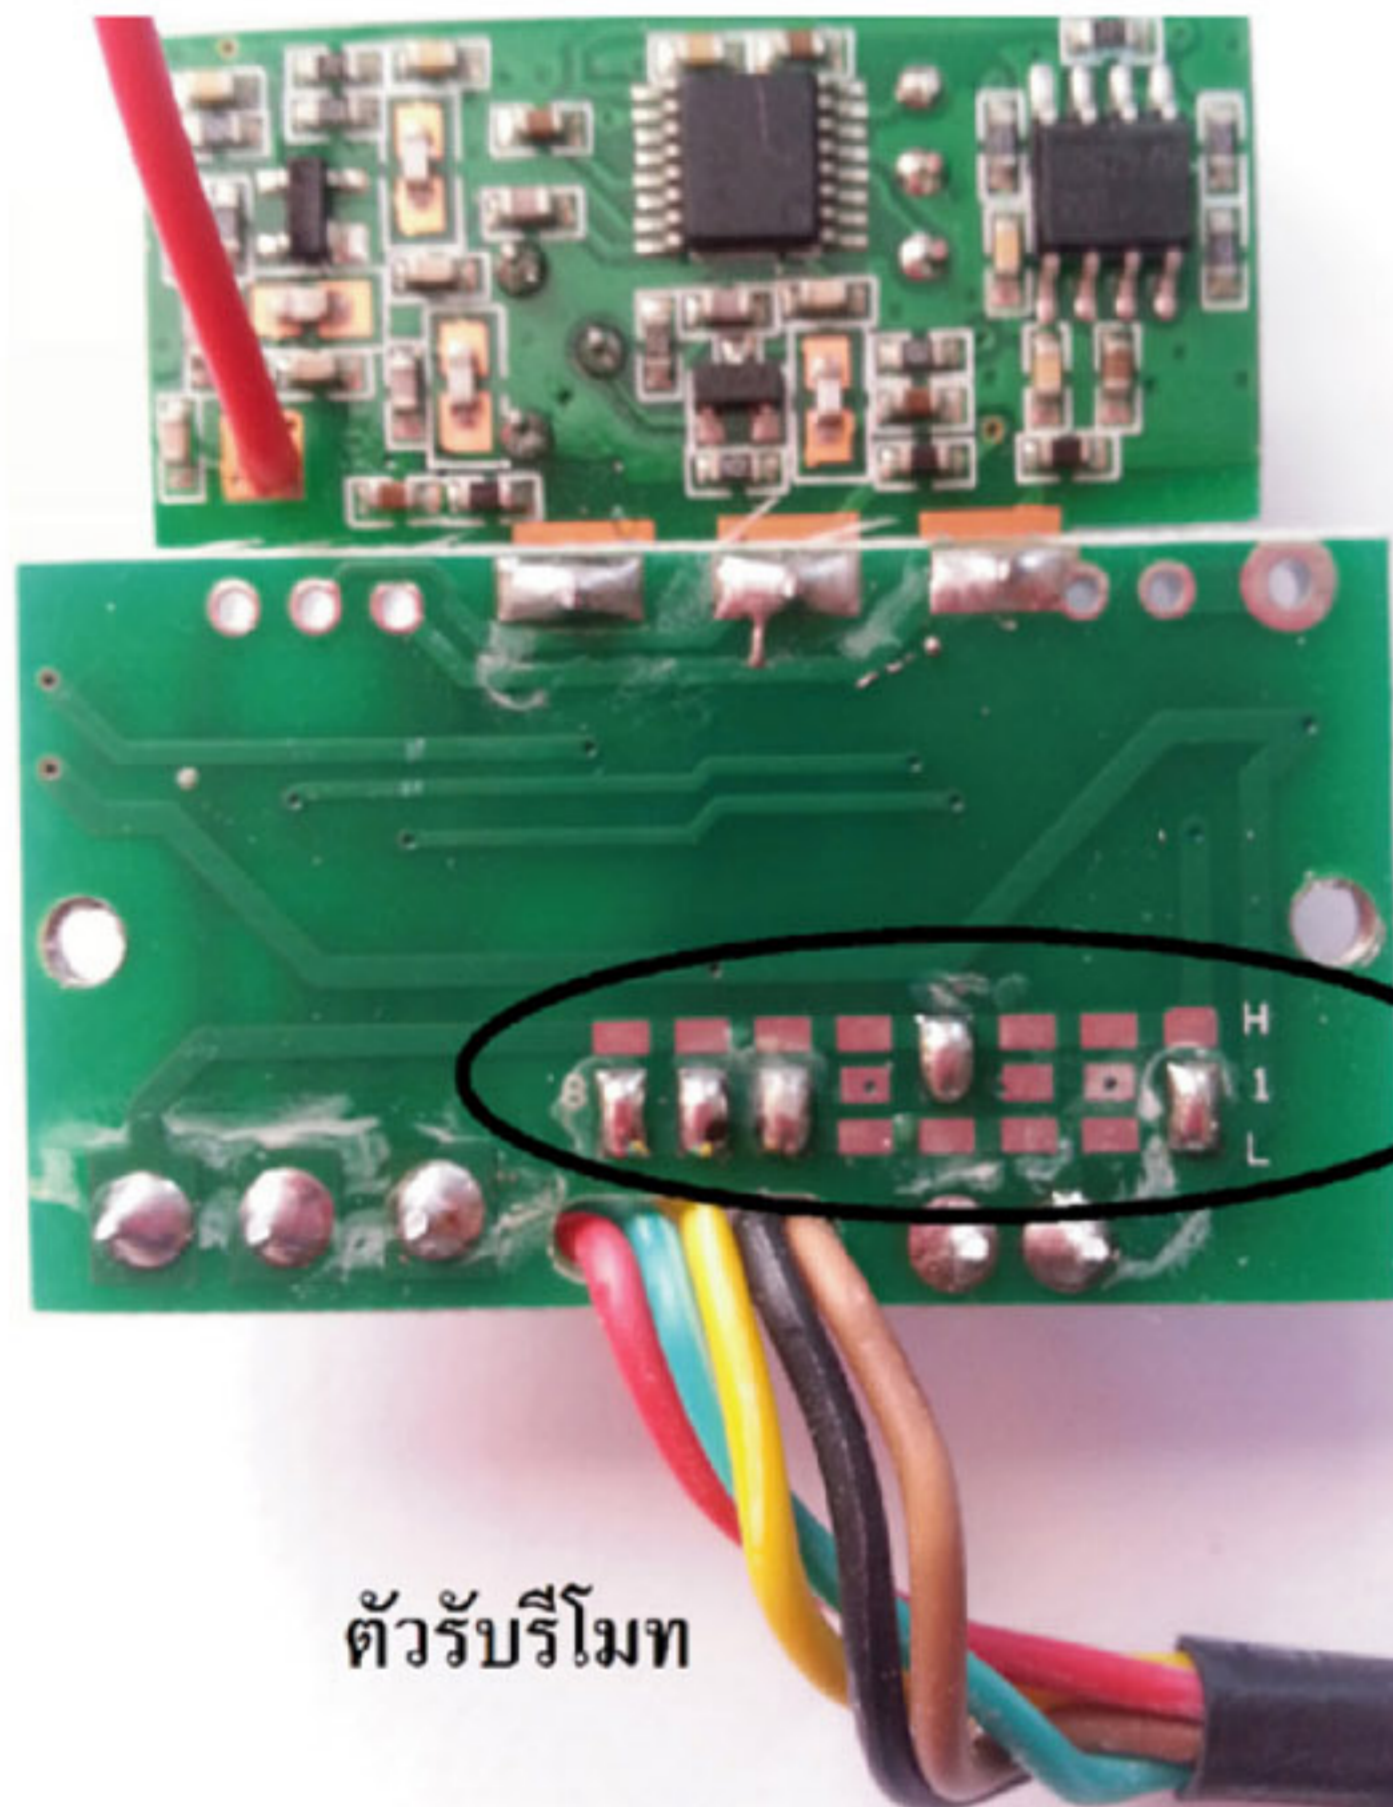

ตัวรับรีโมท

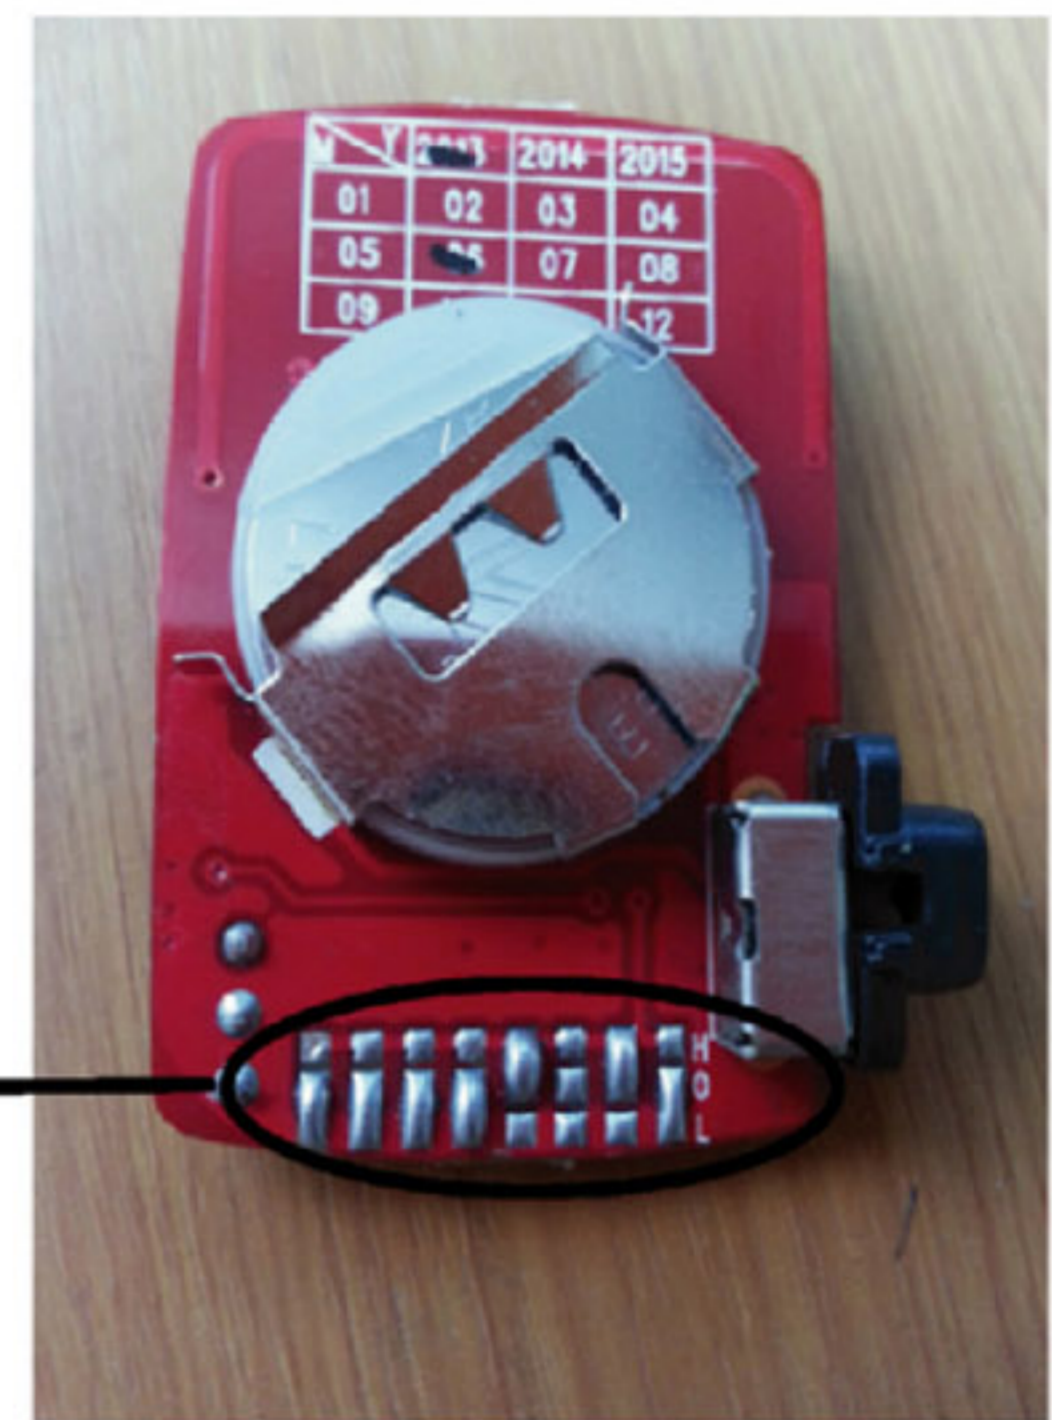

รีโมท

1. ให้ทำการ ADD ที่ตัวรองรับรีโมทของตู้ Carpark โดยทำการบัดกรีที่ตัว Mainboard ของรีโมทให้เหมือนกันกับ Mainboard ของตัวรองรับรีโมท ดังภาพประกอบ (ด้านบน)




6. วิธีการลบ Remote CMW

วิธีการลบ Remote CMW สามารถทำได้ 2 วิธี



รีโมท

วิธีที่ 1 ทำการ OFF สวิตซ์ที่ตัวของรีโมทได้เลย
เมื่อเราไม่ต้องการใช้งาน
(มีสวิตซ์เลื่อนขึ้น - เลื่อนลง)

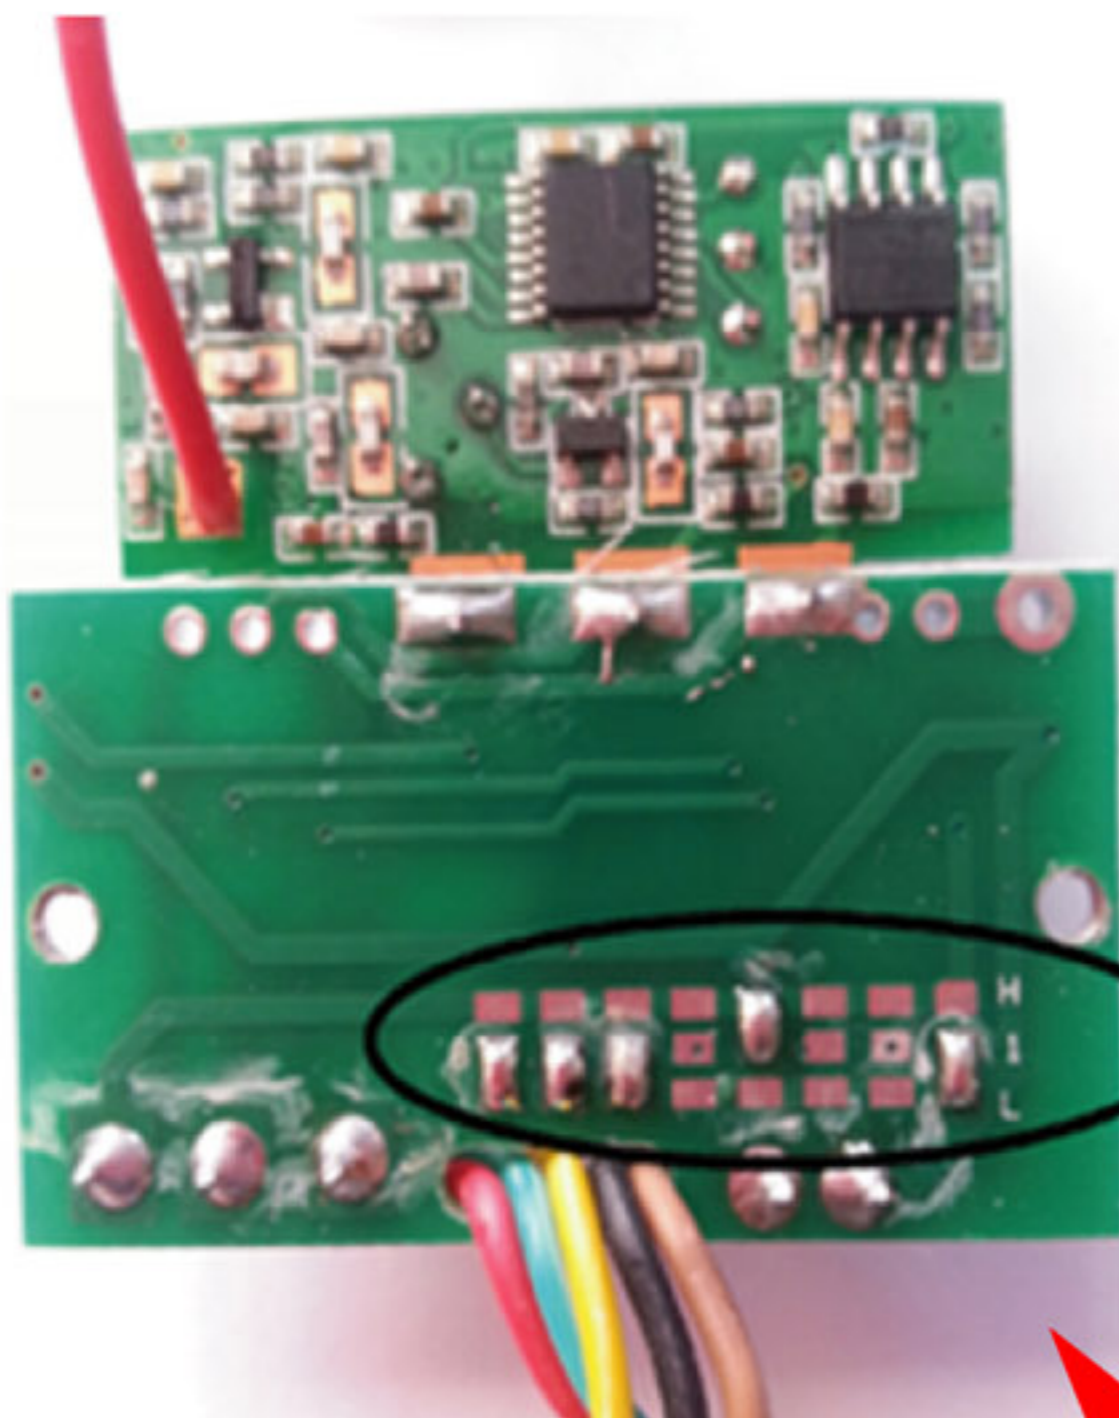

ตัวรับรีโมท



รีโมท

วิธีที่ 2 สามารถปลดจิมที่ตัวของ Main board
ของตัวรีโมท ไม่ให้เหมือนกับตัว Main board
ของตัวรับรีโมท

