

คู่มือการตั้งค่า CMS21

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม “Besteye” จาก Google play หรือ App store



iPhone




Android
(Google play)




Android


2. เปิดโปรแกรม “Besteye” จากนั้นเลือก “ลงชื่อ” ในหน้าถัดไป ให้ใส่อีเมลที่จะใช้ลงทะเบียนโปรแกรม จากนั้นกด “ได้รับ” (โปรแกรมจะส่งรหัสยืนยันเข้าอีเมล)

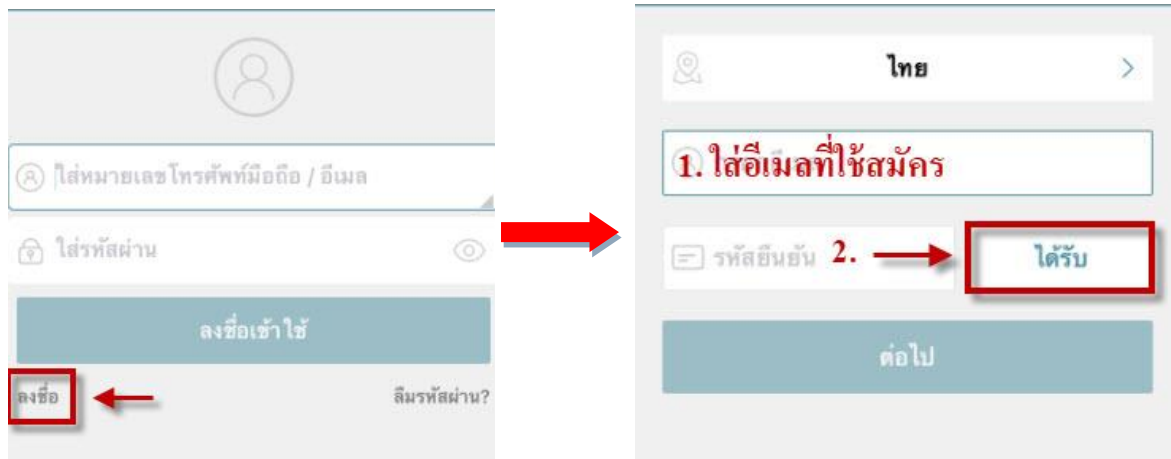


3. จะมีรหัสยืนยันส่งไปยังอีเมล ที่ใช้สมัครให้กรอกรหัสยืนยัน 6 หลักมารอก จากนั้นให้กด “ต่อไป”

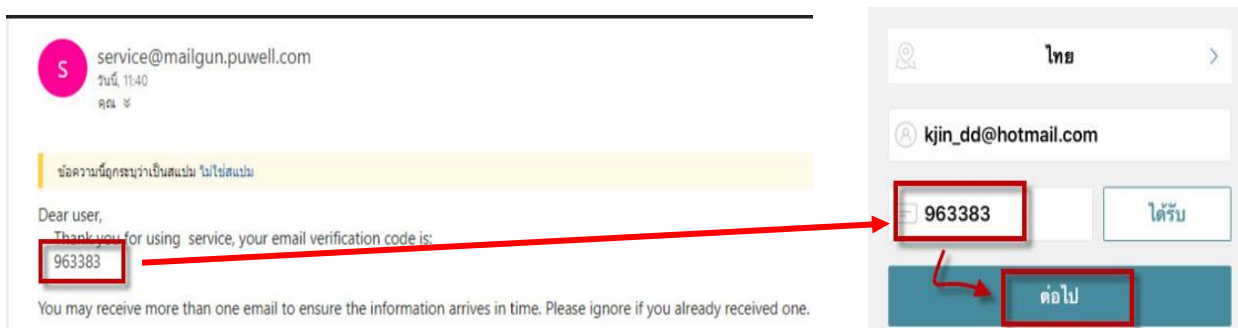

4. ตั้งรหัสผ่านให้บัญชี เพื่อความปลอดภัย 6-18 ตัวอักษร หรือตัวเลขจากนั้นกด “เสร็จสิ้น” โปรแกรมจะ Login ให้อัตโนมัติ

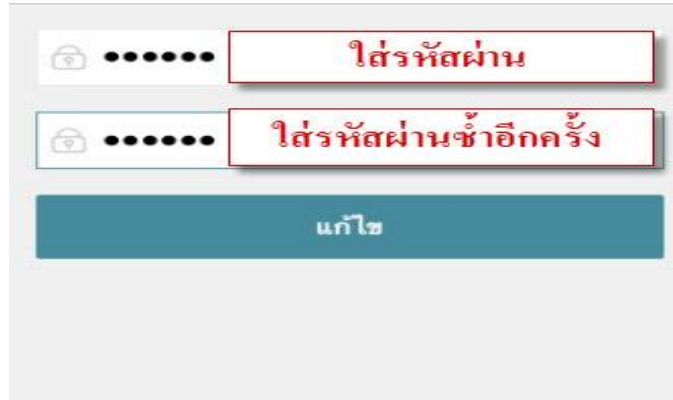

5. ใช้โทรศัพท์รับ WIFI จากนั้นกดเครื่องหมาย “+” ในหน้าถัดไปให้เลือก “โหมดไร้สาย”

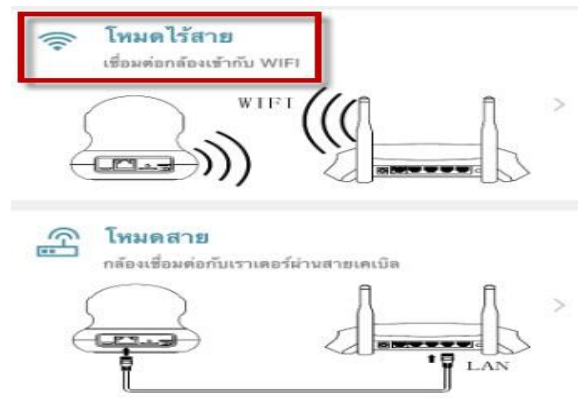

6. ให้กด Reset ที่ตัวกล้อง 3 วินาทีแล้วปล่อยกล้องจะดัง ตี๊ด ตี๊ด แปลว่า Reset แล้ว จากนั้นกด “ต่อไป”



ลักษณะใส่ Micro SD



7. ตรวจสอบชื่อว่า WIFI ให้ถูกต้อง จากนั้นให้ใส่รหัสผ่านของ WIFI แล้วกด “ต่อไป”



ให้เปิดเสียงและเข้าใกล้กล่องแล้วกดต่อไป “ต่อไป”




8. จากนั้นให้รอจนกว่ากล่องจะมีเสียงตอบรับ จากนั้นให้กด “ต่อไป” หากกล่องร้องแล้ว แต่ไม่มีปุ่มให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป



จากนั้นให้ตั้งชื่อกล่องแล้วกด “ตกลง”

9. กด “ลองตอนนี้” “กล้องจะถ่ายภาพโดยรอบ แล้วนำมาต่อกันหากไม่ต้องการใช้โหมดนี้ สามารถกดย้อนกลับเพื่อดูภาพได้ทันที

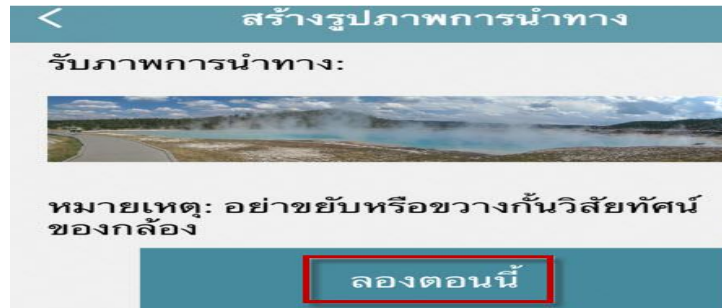

การตั้งค่าหลังจากการใส่ Memory card / Micro SD

