


## ในมือถือ ให้โหลด APP : XMEYE

2.เมื่อดาวโหลดเสร็จแล้ว ให้เปิดโปรแกรม XMeye ขึ้นมา จากนั้นให้เราเลือก Local Login



3.จะปรากฏหน้าต่างให้เรา Add กล้องเข้าไป ให้เราเลือก + และกดปุ่มรูปแว่นขยาย

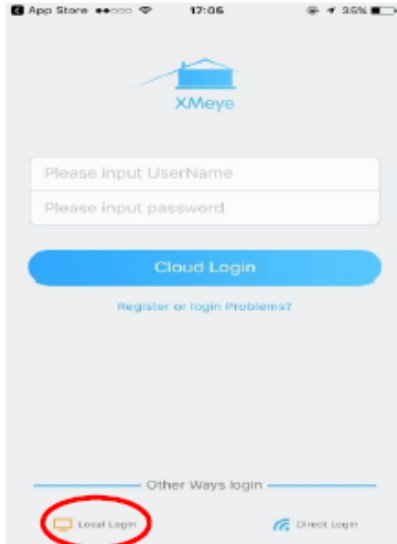

## วิธีการดูกล้องวงจรปิดบนมือถือ ผ่าน APP : XMEYE



**การเชื่อมต่อ APP กับเครื่องบันทึกภาพ บนมือถือ ทำได้ 3 วิธี**

1 ค้นหาจาก QR Code (มีวิธีสอนในหน้า 2)


2 ใส่หมายเลข Series (มีวิธีสอนในหน้า 4)

3 ค้นหาผ่าน WIFI (มีวิธีสอนในหน้า 6)


# ขั้นตอนการหา QR Code และขั้นตอนการหาหมายเลข Series (จากเครื่องบันทึกภาพ)

## 1. ขั้นตอนการหา OR Code

### 1.1 กดเลือก คู่มือ

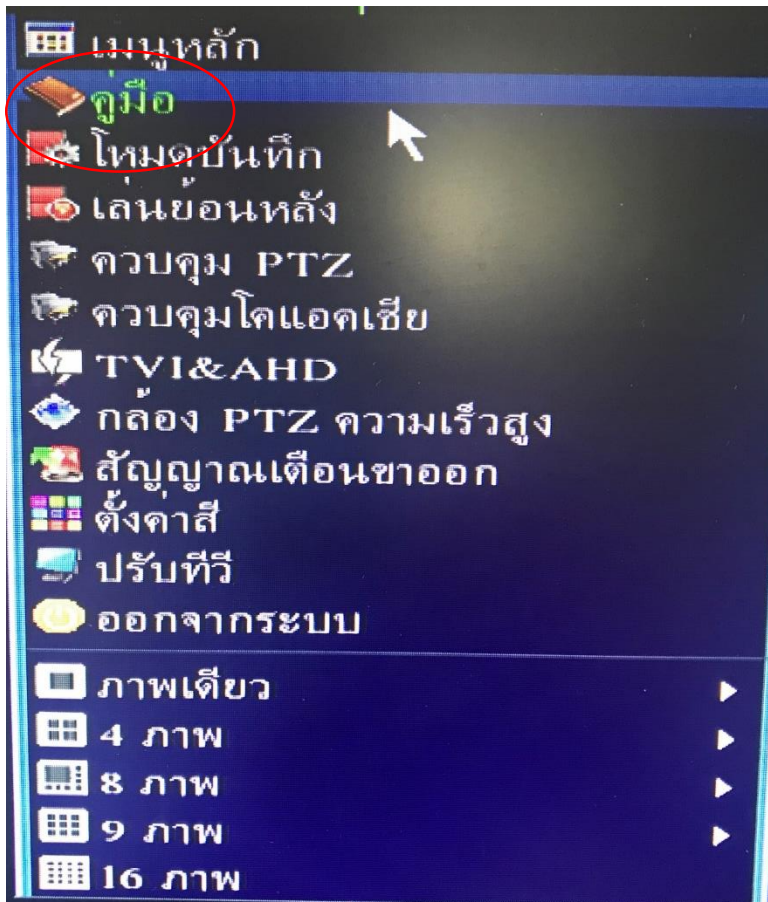

### 1.2 กดเลือก ต่อไป

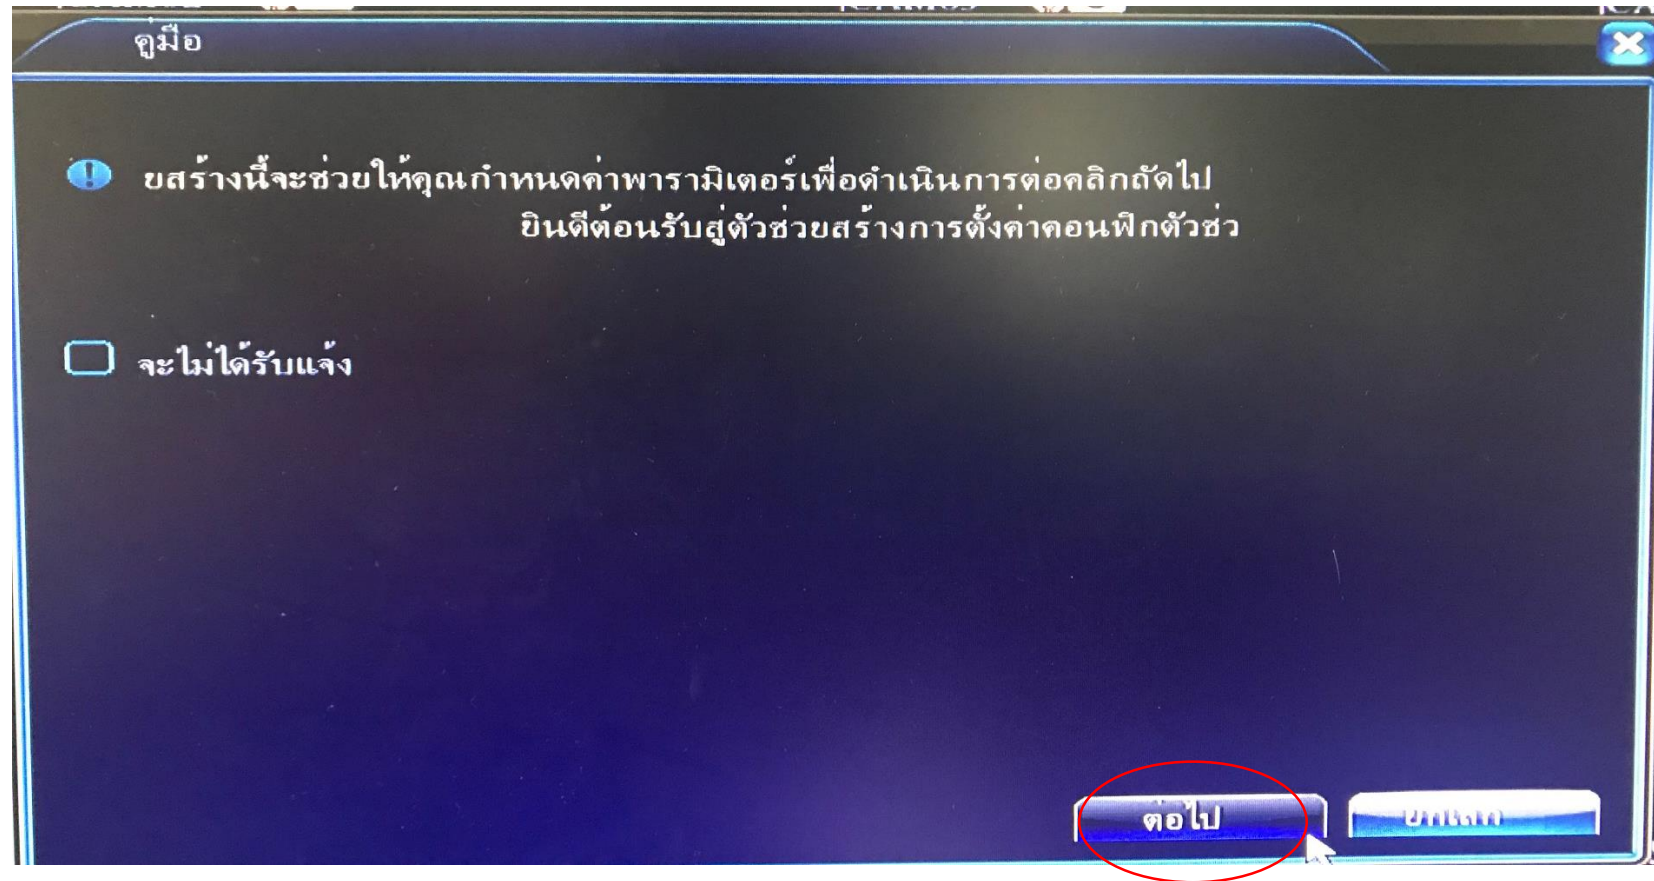

### 1.3 กดเลือก ต่อไป

เวลา - การกำหนดค่าภาษา

โซนเวลา: [UTC+07:00]กรุงเทพฯ, ชานนอย, จาการ์ตา

ระบบเวลา: 17 - 08 - 2018 13 : 11 : 56

รูปแบบวันที่: วว คด ปปปป

แบ่งวันที่: -

รูปแบบเวลา: ระบบ 24 ชั่วโมง

DST: ☐

เปิดใช้งาน: ☐ สัปดาห์ ☒ วันที่

เริ่มต้น: 01 - 05 - 2018 01 : 01

สิ้นสุด: 01 - 10 - 2018 01 : 01

ภาษา: ไทย

ก่อน **ต่อไป** ยกเลิก

### 1.4 กดเลือก กระโดด

ทดสอบเครือข่าย

กรุณาคลิกที่ "ลองใหม่" เพื่อสอบซ่อมเครือข่าย

การทดสอบ เกตเวย์ .....ERR

ทั้งเกตเวย์และ IP ได้อย่างถูกต้อง โปรดตรวจสอบสายเคเบิลเครือข่ายของคุณให้มีการเชื่อมต่อหรือไม่  
ทดสอบเกตเวย์ล้มเหลว กรุณาคลิกที่ "เครือข่าย" เพื่อ

ลองใหม่ เพลาช่าย ก่อน **กระโดด** ยกเลิก

### 1.5 กดเลือก ต่อไป

การติดตั้งแอปมือถือ

iPhone APP Android APP

สแกน QR โค้ดดาวน์โหลด app มือถือแล้วเสร็จขั้นตอนการติดตั้งตามขั้นตอน

ก่อน **ต่อไป** ยกเลิก

### 1.6 สแกน QR Code ในหน้านี้จำ

เพิ่มอุปกรณ์


SN

คลิกที่ปุ่ม "สแกน" ใน app มือถือที่จะเพิ่มอุปกรณ์


ก่อน **ต่อไป** ยกเลิก

## 2. ขั้นตอนการการหาหมายเลข Series


### 2.1 กดเลือก เมนูหลัก

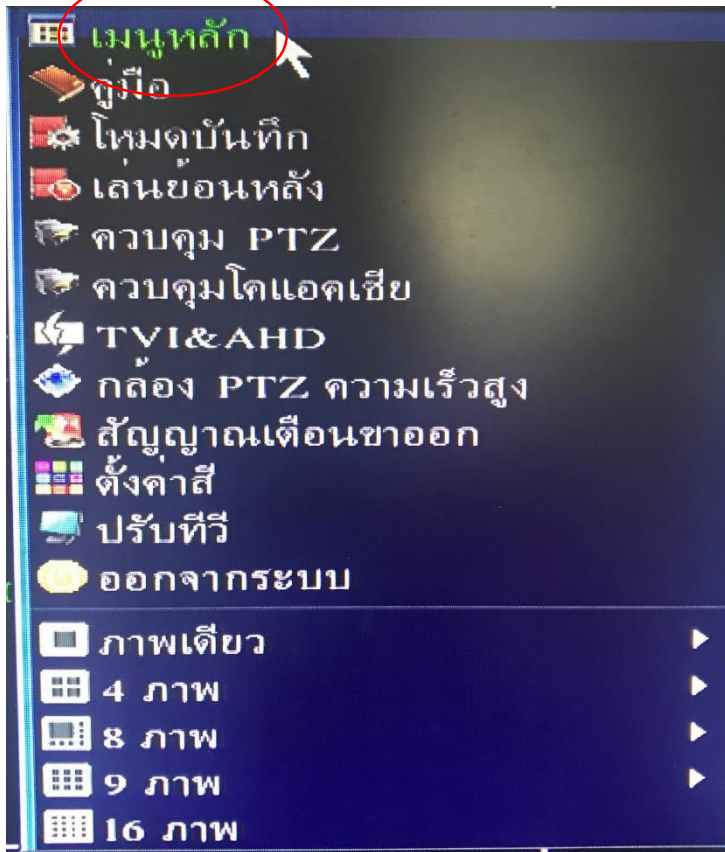


### 2.2 กดเลือก ข้อมูล

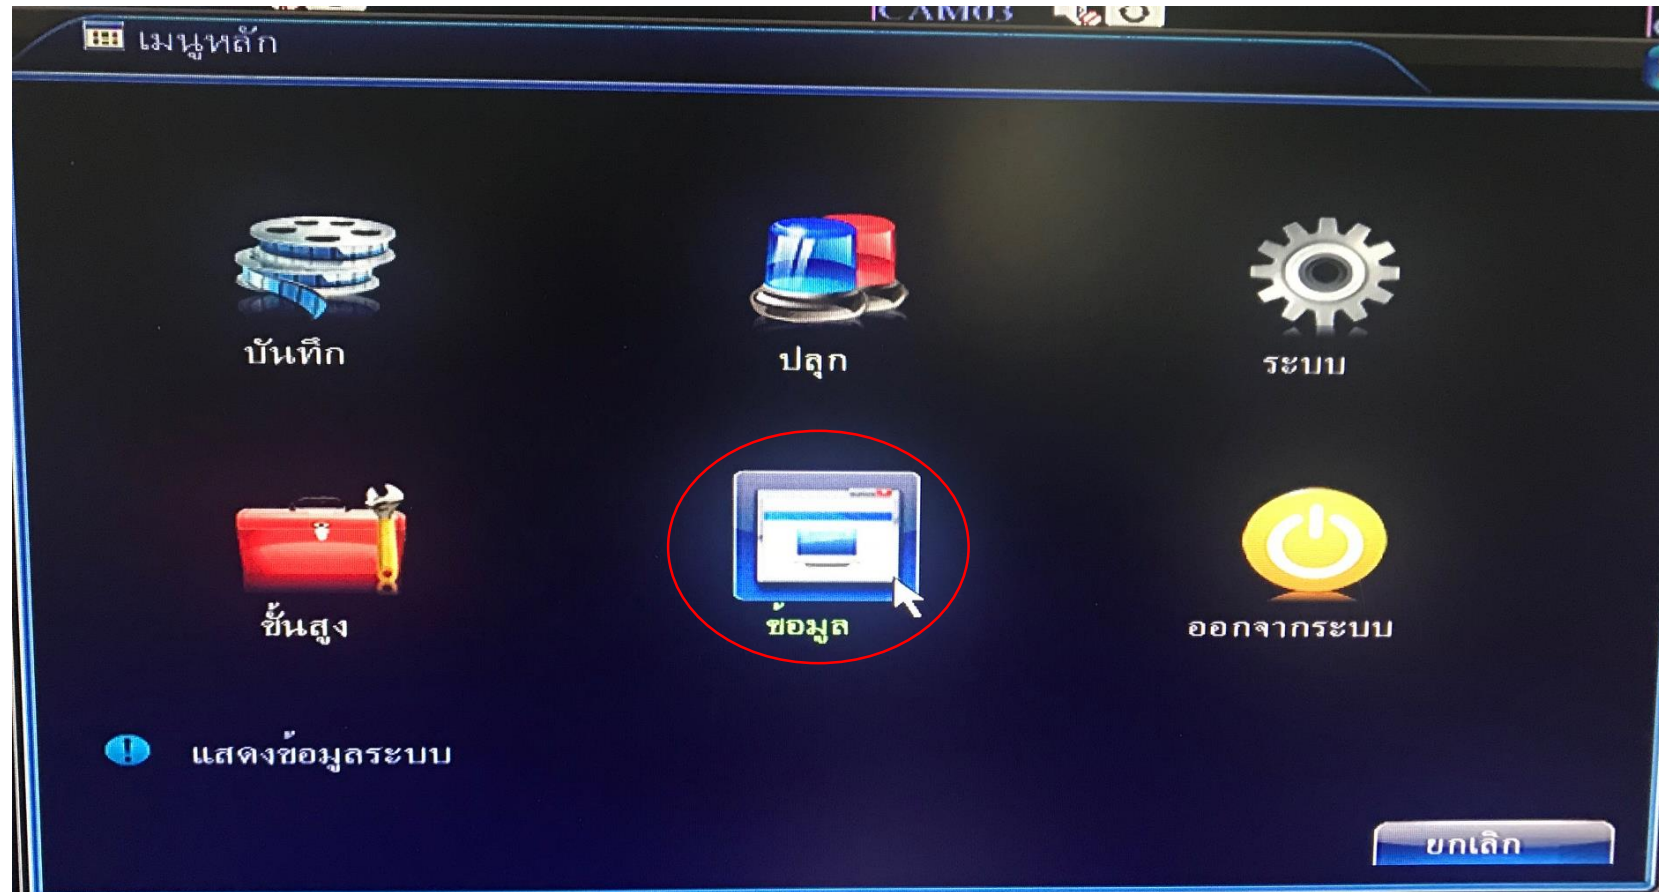

## 2.3 กดเลือก เวอร์ชัน

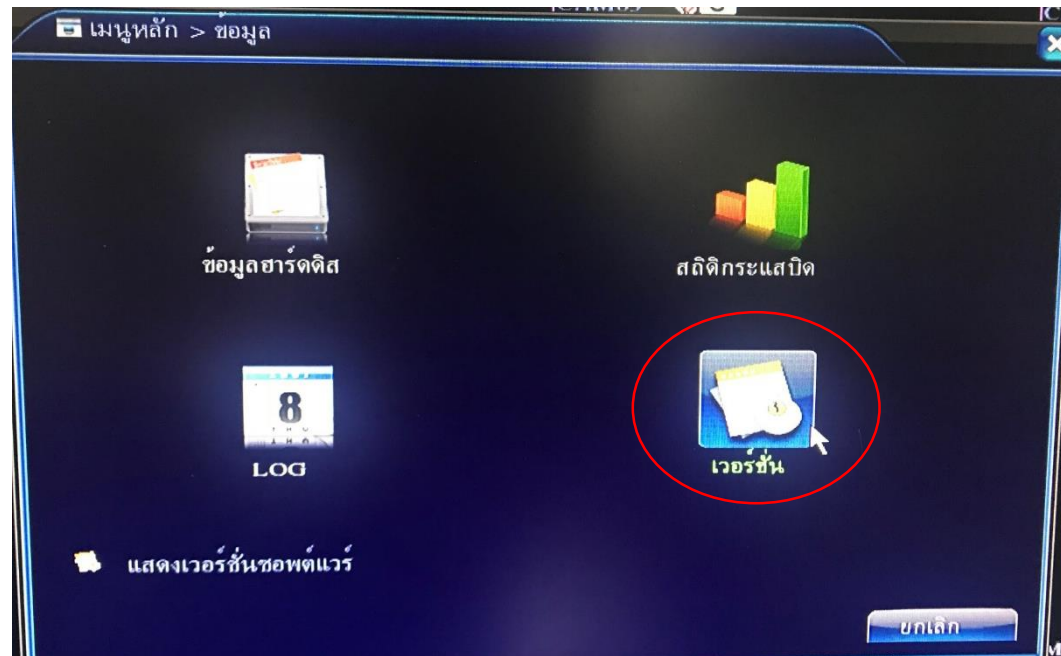


## 2.4 เจอหมายเลขซีเรียล

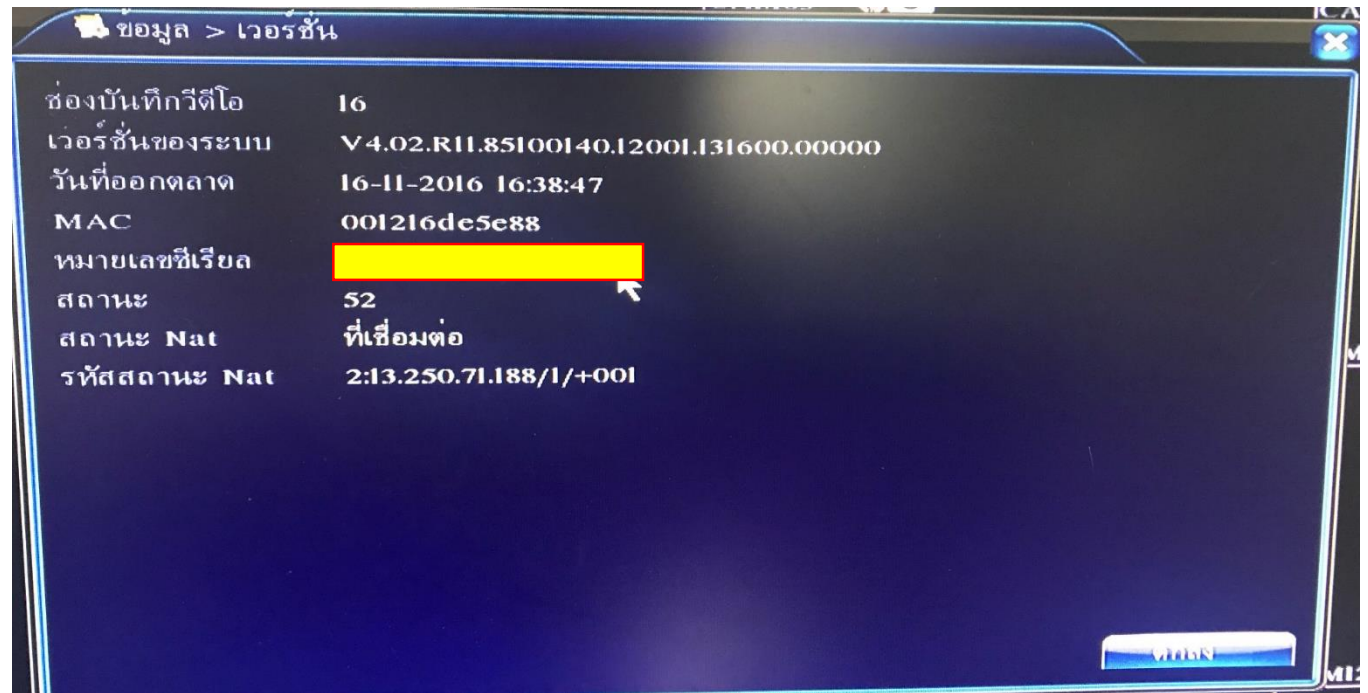

## 2.5 แล้วยนำหมายเลข Series ในกรอบสี่เหลี่ยม ไปใส่ใน App XMEYE

### 3.ขั้นตอนการหาภาพผ่าน WIFI

3.1 ดึงถูกเลือกเครื่องบันทึกภาพที่เราต้องการเพิ่ม และกดปุ่ม Add

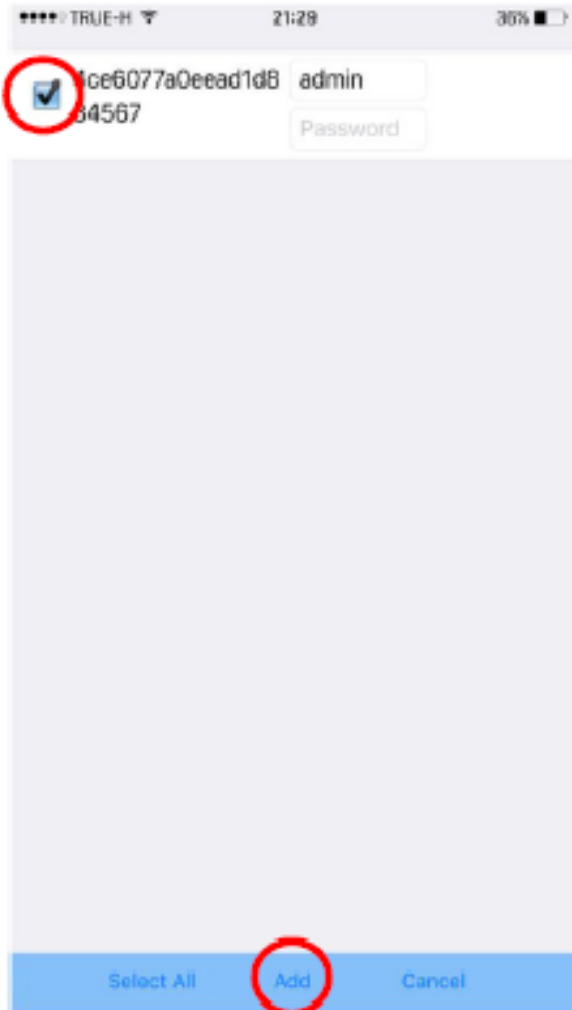

3.2 กดชื่อที่เราตั้งขึ้นมา



3.3 ดึงปุ่มเครื่องหมายถูก เพื่อเลือกดูกล้องทั้งหมดหรือเป็นบางตัว และกดปุ่ม Start Preview

